

## Преобразователь измерительный многоканальный Метран-950МК



- Преобразование информации в унифицированный выходной сигнал одновременно по нескольким точкам (до 6-и)
- Входные каналы гальванически развязаны между собой
- Наличие взрывозащищенного исполнения, маркировка взрывозащиты [Exia]IICT6 или [Exib]IICT6
- Монтаж на рейке DIN
- Внесен в Госреестр средств измерений под №39117-08, сертификат №33336
- Разрешение Ростехнадзора №РРС00-31871
- Выпускается по техническим условиям ЭИ.99.00.000 ТУ

Преобразователь измерительный многоканальный Метран-950МК (ПИ) предназначен для непрерывного преобразования входных сигналов от термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) в выходной унифицированный токовый сигнал 0-5, 4-20, 0-20 мА.

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Метран-950МК предназначен для преобразования сигнала от первичного преобразователя (ПП) в токовый выходной сигнал. ПИ содержит компенсатор нелинейности входного сигнала и компенсатор температуры «холодного» спада (для термоэлектрических преобразователей).

Конструктивно ПИ состоит из печатных плат с электроэлементами. Для внешних электрических соединений служат зажимы типа MKDSN.

Имеется возможность подстройки ПИ с помощью построечных резисторов, обозначенных на нижней части корпуса прибора буквами "О" (подстройка начальной точки диапазона) и "К" (подстройка крайней точки диапазона). Подстройку ПИ имеет право производить только специально обученный персонал с последующим пломбированием отверстий для регулировки.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество входных каналов: 1, 2, 4, 6.
- Диапазоны преобразования температуры, диапазоны унифицированных выходных сигналов, основная погрешность преобразования и данные первичных преобразователей приведены в табл. 1. Имеется возможность при заказе оговорить для одного типа первичного преобразователя различные диапазоны преобразования температуры на каждый канал (табл. 1).

Таблица 1

Диапазон выходного сигнала, мА	Диапазон преобразования температуры, напряжения, тока, °С	Основная приведенная погрешность преобразования, %	НСХ первичного преобразователя	Зависимость выходного сигнала	W100 (R100/R0)	
0-5	-50...50; 0...50; 0...100; -50...100; 0...150; 0...180	±0,25; ±0,5	100М, 50М	Линейная от температуры	1,428	
4-20	-10...60; -5...40; 0...50; 0...60; 65...95					
	-50...50; -50...100; -50...150; -50...180; 0...90; 0...95; 0...100; 0...150; 0...180; 50...150; 80...120					
0-5	0...50; 0...100; 0...200; 0...300; 0...400; -50...400		100П, 50П		1,391	
4-20	-50...50; -50...100; -50...150; -50...200; 0...50; 0...100; 0...150; 0...180; 0...200; 0...250; 0...300; 0...400; 0...500		Pt100, Pt500, Pt1000		1,385	
0-5	0...600; 0...800; 0...900; 400...900; 0...1000		±0,5; ±1,0		ХА(К)	-
4-20	-40...400; -40...500; -40...600; -40...800; -40...900; 0...1000; -40...1100; 0...400; 0...500; 0...600; 0...800; 0...900; 400...900; 0...1000; 0...1100					
4-20	0...300; 0...400; 0...500; 0...600					
4-20	0...1300; 0...1600; 0...1700		±1,0; ±1,5		ХК(L)	-
4-20	300...1600; 1000...1600				ТПП (S,R)	-
4-20			ТПР (В)	-		

- ПИ выдерживает длительную перегрузку, вызванную коротким замыканием или обрывом любого входного провода линии связи.
- Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более 15 мин.
- ПИ имеют линейно возрастающую характеристику выходного сигнала. Зависимость выходного сигнала ПИ от температуры первичного преобразователя (ПП) определяется формулой:
 
$$I = [(T - T_{min}) \times (I_{max} - I_{min}) / (T_{max} - T_{min})] + I_{min}$$
 где I - значение выходного сигнала, мА;  
 I<sub>min</sub>, I<sub>max</sub> - нижнее и верхнее предельные значения выходного сигнала, мА;  
 T - значение измеряемой температуры, °С;  
 T<sub>min</sub>, T<sub>max</sub> - нижний и верхний пределы измерения температуры, С.
- Конструктивно ПИ выполнен в корпусе, предназначенном для монтажа на DIN-рейку.

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ

2-х, 4-х, 6-и-канальные ПИ имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты - «искробезопасная электрическая цепь». Маркировка взрывозащиты: [Exia]IIC или [Exib]IIC.

Предельные электрические параметры искробезопасной электрической цепи ПИ по ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10 приведены в табл.2.

Таблица 2

U <sub>i</sub> , В	I <sub>i</sub> , мА	P <sub>i</sub> , Вт	C <sub>i</sub> , мкФ	L <sub>i</sub> , мкГн
24	120	0,6	0,015	5

U<sub>i</sub> - максимальное входное напряжение;  
I<sub>i</sub> - максимальный входной ток;  
P<sub>i</sub> - максимальная входная мощность;  
C<sub>i</sub> - максимальная внутренняя емкость;  
L<sub>i</sub> - максимальная внутренняя индуктивность.

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Питание одноканальных ПИ осуществляется от стабилизированных источников питания (например, серии Метран-602, -604, -608) с выходным напряжением 18...36 В.

Потребляемая мощность - не более 0,72 Вт.

Питание 2-х, 4-х и 6-и-канальных ПИ осуществляется от сети (220±20%) В.

Потребляемая мощность двух каналов - не более 3,5 Вт.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исполнение СЗ по ГОСТ 12997 для работы при температуре окружающей среды от -10 до 50°C, относительной влажности 95% при температуре 35°C.

Степень защиты от пыли и влаги IP20 по ГОСТ 14254.

## МАССА

Масса ПИ - не более 0,5 кг.

## НАДЕЖНОСТЬ

Средняя наработка на отказ - не менее 50000 ч.  
Средний срок службы - не менее 10 лет.

## ПОВЕРКА

Поверку проводить в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации ЭИ.107.00.000ПС.

Межповерочный интервал - 2 года.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ПИ - в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления ПИ. Превышение установленного гарантийного срока хранения включается в гарантийный срок эксплуатации.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Преобразователь измерительный многоканальный 1 шт.  
2. Паспорт. Руководство по эксплуатации 1 шт.


## ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

Метран-950МК - Exia - 2 - 0,25% - 0...100°C - 100М - 4-20 - ГП

1 2 3 4 5 6 7 8


1. Тип преобразователя измерительного.
2. Обозначение взрывозащищенного исполнения (только для 2-х, 4-х, 6-и-канальных исполнений).
3. Количество каналов.
4. Абсолютное значение пределов допускаемой основной погрешности по табл. 1.
5. Диапазон преобразования в соответствии с табл. 1.
6. Тип первичного преобразователя по табл. 1.
7. Диапазон выходного сигнала 0-5, 0-20, 4-20 мА.
8. ГП - госповерка (при необходимости).

### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИ

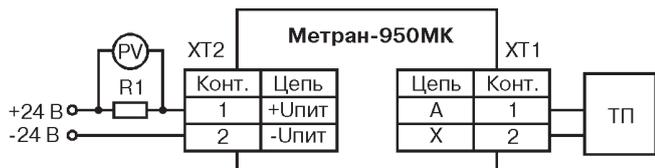


PV - вольтметр Щ1516;  
 R1 - образцовая катушка сопротивлений P331 (100 Ом);  
 XT1 - входной сигнал;  
 XT2 - выходной сигнал.

**Рис.1. Схема подключения одноканального ПИ с ТП.**

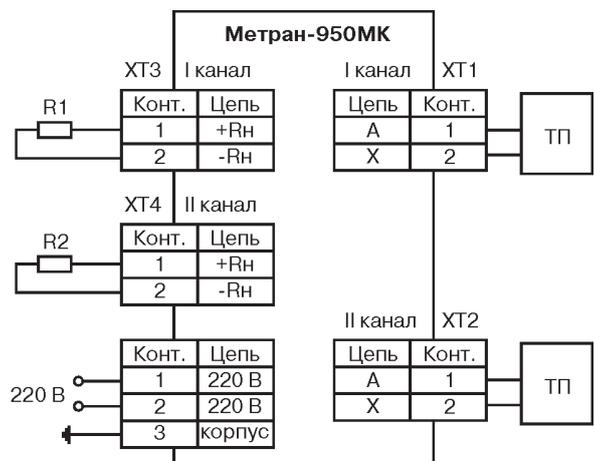


XT1, XT2 - вх. сигнал I, II каналов соответственно;  
 XT3, XT4 - вых. сигнал (0-5 или 4-20 мА) I, II каналов соответственно.  
 В случае если один канал не используется необходимо на вход XT1 или XT2 между контактами 1 и 2 установить перемычку и разорвать цепь нагрузки XT3 или XT4 соответственно.

**Рис.2. Схема подключения 2-х канального ПИ с ТП.**

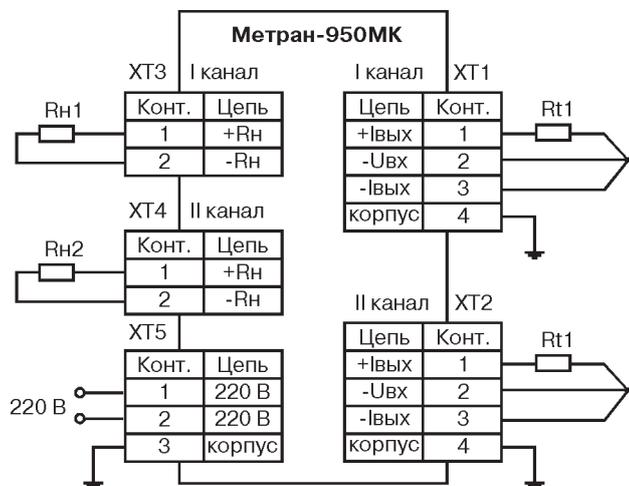


XT1, XT2 - входной сигнал I, II каналов, соответственно;  
 XT3, XT4 - выходной сигнал (0-5 или 4-20 мА) I, II каналов, соответственно.

**Рис.4. Схема подключения 2-х-канального ПИ исполнения Ex с ТС.**

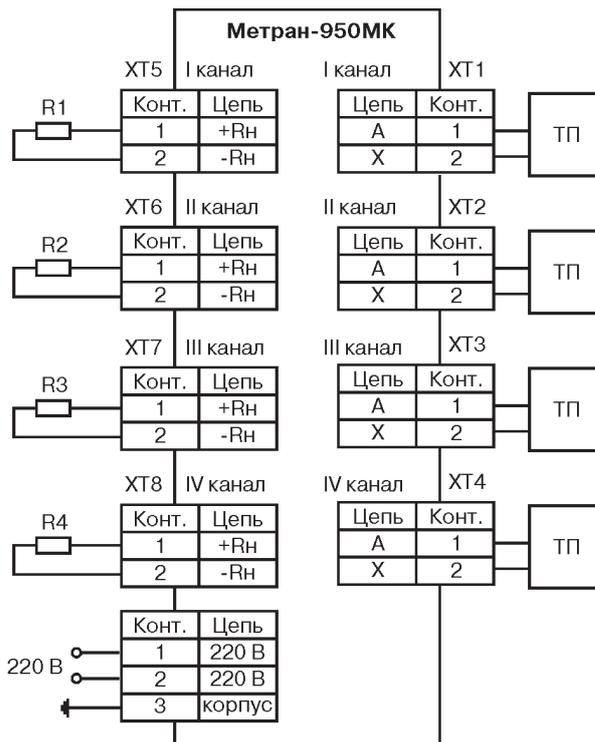


XT1, XT2, XT3, XT4 - вх. сигнал I, II, III, IV каналов соответственно;  
 X5, XT6, XT7, XT8 - вых. сигнал (0-5 или 4-20 мА) I, II, III, IV каналов соответственно.

**Рис.3. Схема подключения 4-х канального ПИ с ТП.**

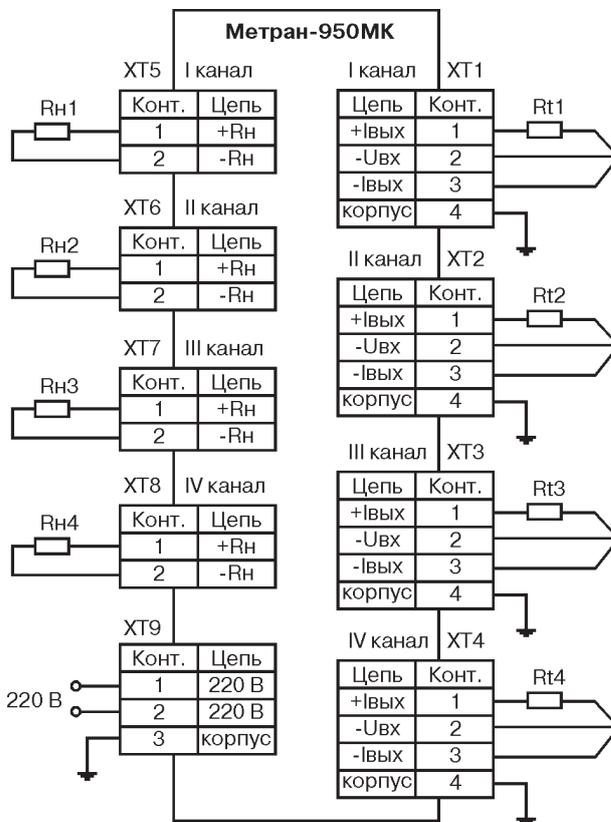


XT1, XT2, XT3, XT4 - входной сигнал I, II, III, IV каналов, соответственно;  
 XT5, XT6, XT7, XT8 - выходной сигнал (0-5 или 4-20 мА) I, II, III, IV каналов, соответственно.

**Рис.5. Схема подключения 4-х-канального ПИ исполнения Ex с ТС.**

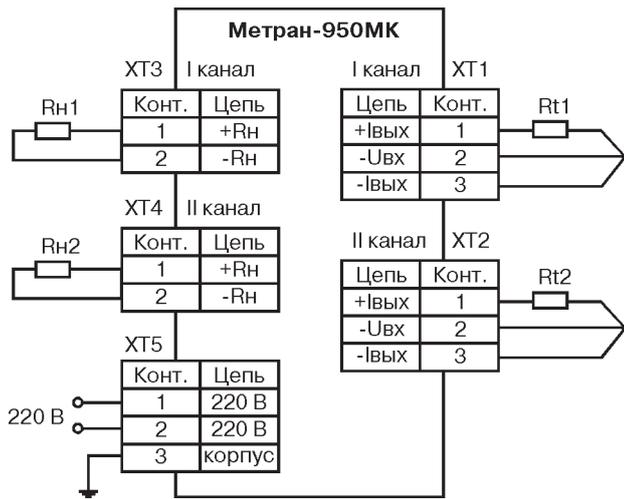

ХТ1, ХТ2 - входной сигнал I, II каналов, соответственно;  
ХТ3, ХТ4 - выходной сигнал (0-5 или 4-20 мА) I, II каналов,  
соответственно.


**Рис. 6. Схема подключения 2-х-канального ПИ с ТС.**

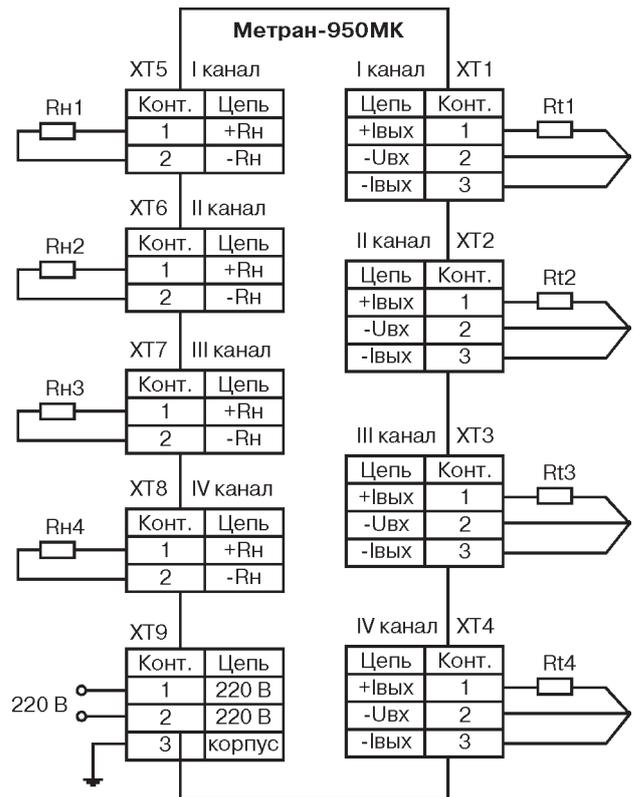

ХТ1, ХТ2, ХТ3, ХТ4 - входной сигнал I, II, III, IV каналов,  
соответственно;  
ХТ5, ХТ6, ХТ7, ХТ8 - выходной сигнал (0-5 или 4-20 мА) I, II, III,  
IV каналов, соответственно.

**Рис. 7. Схема подключения 4-х-канального ПИ с ТС.**

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

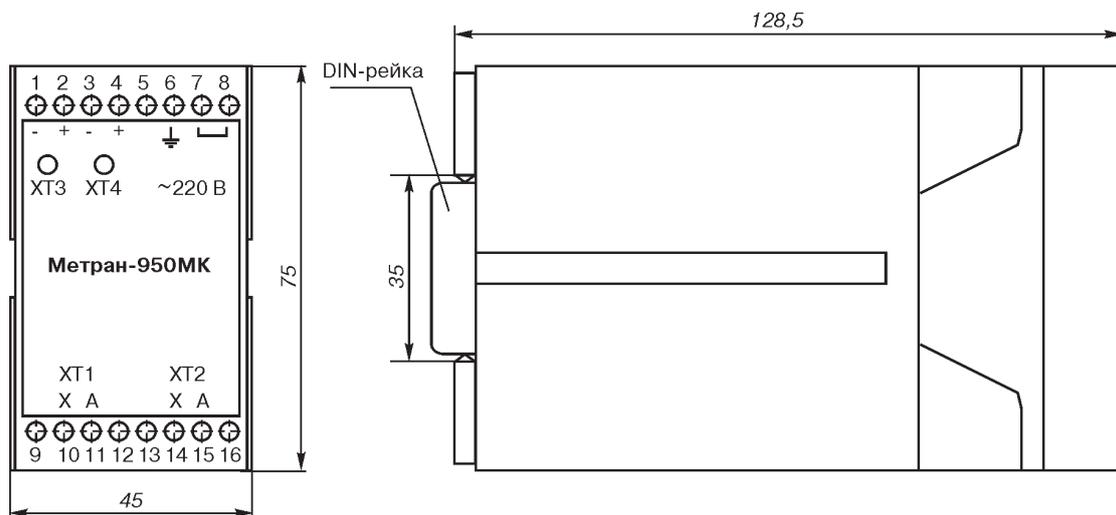

Габаритные размеры Метран-950 МК:

1-канальный	23X75X128,5 мм
2-канальный	45X75X128,5 мм
4-канальный	70X75X128,5 мм
6-канальный	100X75X128,5 мм

**Рис. 8. Общий вид и габаритные размеры.**